


# M6S User Manual

## Používateľská príručka

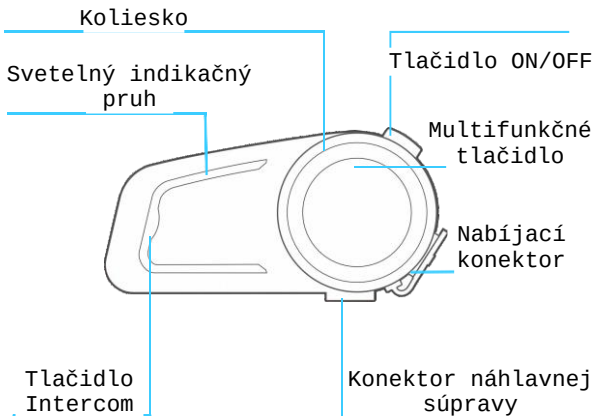

# I Návod na obsluhu

## Základné funkcie

### Bluetooth ON/OFF

#### ▶ Zapnutie



Stlačte na 3 s  
(vo vypnutom stave)



Zvuková výzva na  
zapnutie



Indikačné  
svetlo svieti  
modro 1 s

#### ▶ Vypnutie



Stlačte tlačidlo na  
3 s (v zapnutom  
stave)




Zvuková výzva na  
vypnutie



Indikačné svetlo svieti  
červeno 1 s

## Obnovenie továrenských nastavení



Stlačte obe tlačidlá na 3 s (v zapnutom stave).



Továrenské nastavenia



Indikačné svetlo trikrát rýchlo blikne červeno




Indikačné svetlo svieti červeno 1 s




Zvuková výzva na vypnutie

(Po obnovení továrenských nastavení sa zariadenie automaticky vypne.)

## Prepínanie jazyka



Stlačením tlačidla na 3 s vstúpite do párovania (keď nie ste pripojení k žiadnemu zariadeniu).




Ťuknite dvakrát na tlačidlo



Jazyk je prepnutý

## Párovanie

### Párovanie (v zapnutom stave)



Stlačte tlačidlo na  
3 s



Zvuková výzva na  
stav párovania



Kontrolka striedavo  
bliká červeno a modro

#### 1 Spárovať s telefónom



Párovanie  
(náhlavná súprava)




Zvuková výzva  
o pripojení



Vyhľadanie a spárovanie  
v telefóne

#### ► Ukončenie párovania



Stlačte tlačidlo na  
3 s (v stave párovania)



Zvuková výzva na  
ukončenie párovania



Kontrolka striedavo  
bliká červeno a modro.

## Opäťovné pripojenie k telefónu

### ► Automatické opäťovné pripojenie k telefónu



Opäťovné pripojenie k telefónu po zapnutí náhlavnej súpravy




Zvukový signál o pripojení



Kontrolka dvakrát modro blikne

### ► Ručné opäťovné pripojenie k telefónu



Ťuknite raz (keď nie ste pripojení k telefónu)



Zvukový signál o pripojení



Kontrolka dvakrát modro blikne

## Hlásenie úrovne nabitia batérie

### ► Automatické hlásenie úrovne nabitia batérie pri zapnutí

Pri vysokej úrovni  
nabitia batérie



Full battery



Pri strednej úrovni  
nabitia batérie



Medium battery



Pri nízkej úrovni  
nabitia batérie



Low battery



### ► Hlásenie nízkej úrovne nabitia batérie



Nízky stav batérie




Nízky stav batérie  
(hlásenie každých 5 minút)



Vypnutie

# Telefónne funkcie

## Telefónne operácie



Ťuknite raz na tlačidlo  
(v stave pripojenia)



Prichádzajúci hovor



Prijat' hovor




Žiadna operácia 15 s od  
prichádzajúceho hovoru



Prichádzajúci hovor



Automatická  
odpoveď




Stlačte tlačidlo na 1 s



Prichádzajúci hovor



Odmietnutie hovoru




Ťuknite dvakrát (pri  
pripojení k 2 telefónom)



Počas hovoru



Prepnutie hovoru



Ťuknite raz na tlačidlo



Počas hovoru



Ukončiť hovor

## Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede



Stlačte obe  
tlačidlá na 1 s



Automatická  
odpoveď je zapnutá



Zapnuté



Stlačte obe  
tlačidlá na 1 s




Automatická  
odpoveď je vypnutá



Vypnuté

## Aktivácia hlasového asistenta v telefóne



Ťuknite dvakrát (keď je telefón pripojený, nie počas hovoru).



Hlasové vytáčanie



Aktivácia

## Zapnutie/vypnutie mikrofónu



Ťuknite trikrát na tlačidlo (počas hovoru/interkomu).



Mikrofón je zapnutý



Zapnuté



Ťuknite trikrát na tlačidlo (počas hovoru/interkomu).




Mikrofón je vypnutý



Vypnuté

# Hudobné funkcie

## Prehrať/pozastaviť hudbu



Ťuknite raz (po pripojení k telefónu)

→  
Keď je hudba pozastavená



Prehrať



Ťuknite raz (po pripojení k telefónu)

→  
Keď hudba hrá



Pauza

## Zdieľanie hudby



Ťuknite raz (2 náhlavné súpravy, ktoré už boli spárované v režime dvoch jazdcov) (pri pripojení k telefónom a prehrávaní hudby).

→  
Zdieľanie hudby zapnuté



Zdieľanie



Ťuknite raz na obe  
náhlavné súpravy (pri  
zdieľaní hudby)



Zdieľanie hudby  
vypnuté



Zrušiť zdieľanie

## Ovládanie hlasitosti

### ► Ovládanie kolieskom



Otáčajte v smere  
hodinových ručičiek a podržte



Počas prehrávania  
hudby / hovoru /  
interkomu



Zvýšenie hlasitosti



Otáčajte proti smeru  
hodinových ručičiek a podržte



Počas prehrávania  
hudby / hovoru /  
interkomu



Zníženie hlasitosti

Pri zvýšení hlasitosti o každý stupeň zaznie zvuková výzva „Di“, pri maximálnej hlasitosti zaznie dlhá zvuková výzva „Di..“.

## Prepínanie skladieb



Otočte raz v smere  
hodinových ručičiek



Pri prehrávaní hudby



Ďalšia skladba



Otočte raz proti smeru  
hodinových ručičiek



Pri prehrávaní hudby



Predchádzajúca skladba

## Funkcie Bluetooth interkomu

### Režim Bluetooth Interkomu

- Režim Make friends (otvorený režim, pripojiť sa môžu všetci jazdci)



Ťuknite raz na tlačidlo



„Multi-rider intercom make friends mode“ (automatické pripojenie, hlásenie ‚Aktuálne X jazdcov‘ pri zmene počtu jazdcov)



Kontrolka prvej/poslednej náhlavnej súpravy blikne dvakrát/2 s, kontrolka prostrednej náhlavnej súpravy blikne trikrát/2 s.

Vyhľadávanie a automatické pripojenie k náhlavným súpravám v režime Multi-ride intercom make friends v rámci dostupného dosahu (podpora interkomu najviac pre 8 jazdcov)

- Režim priateľov (súkromný režim, zadajte jazdcov, ktorí sa chcú pripojiť)


- ① Sieť v režime priateľov




Kontrolka „Režim siete priateľov“ rýchlo bliká modro.



Potvrdenie aktuálneho počtu jazdcov zvukovou výzvou

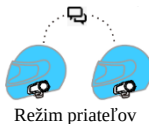

Kontrolka „X riders networking completed“ prvej/poslednej náhlavnej súpravy blikne dvakrát/2 s, kontrolka prostrednej



Ťuknite raz na ktorýkoľvek M6S (ak je hlásený počet jazdcov rovnaký ako počet jazdcov v sieti)

## 2 Zrušenie siete režimu priateľov



Stlačenie na 2 s (pri pripojení k sieti)




„Networking cancelled“



Rýchlo blikajúca modrá kontrolka ukončenia

## ► Režim interkomu pre dvoch jazdcov


### 1 Párovanie 2 ks M6S (tento krok vykonajte na oboch zariadeniach)

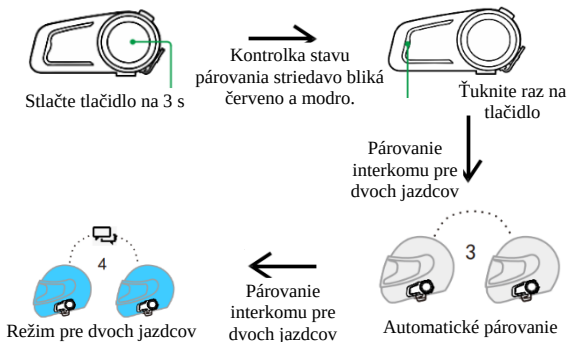

### 2 Opätovné pripojenie interkomu pre dvoch jazdcov

Obe náhlavné súpravy prejdú do režimu interkomu pre dvoch jazdcov, alebo jedna náhlavná súprava prejde do režimu interkomu pre dvoch jazdcov a druhá je v pohotovostnom režime.

### 3 Párovanie M6S s náhlavnou súpravou v inom režime alebo inej značky

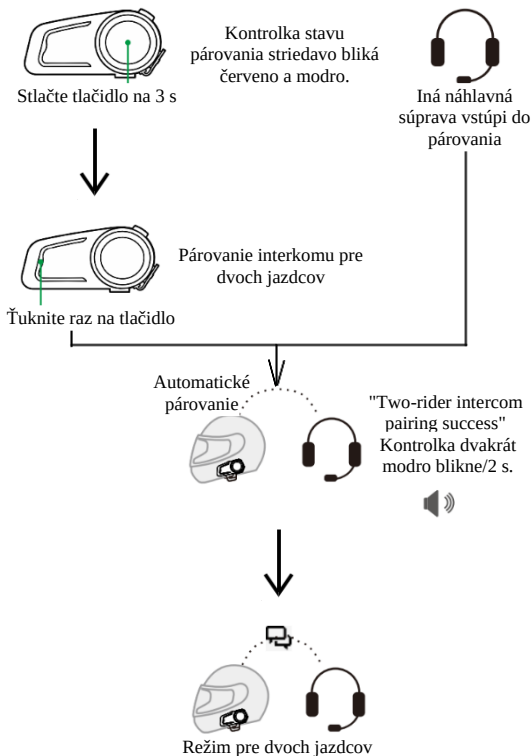

(Vzhľadom na problémy s kompatibilitou nemožno 100 % zaručiť, že M6S sa dá spárovať s náhlavnými súpravami iných značiek.)

#### 4 Ukončenie párovania interkomu pre dvoch jazdcov



Ťuknite raz (počas párovania v režime dvoch jazdcov).



„Exit two-rider intercom pairing“



Ukončenie párovania interkomu pre dvoch jazdcov

## ► Poradie zapínania režimov Bluetooth interkomu



Ťuknite raz (v  
zapnutom stave)



Cyklus v  
poradí

Režim interkomu  
make friends mode



Interkom vypnutý



Režim interkomu pre  
viacerých jazdcov



Režim interkomu pre  
dvoch jazdcov



(Bez dokončenia siete režimu priateľov nie je režim priateľov k dispozícii,  
bez dokončenia párovania interkomu pre dvoch jazdcov nie je tento  
režim k dispozícii.)