Obsah

1 Obsah balenia ---- 3

2 Predstavenie funkcií ---- 3

3 Postup montáže ---- 4

3.1 Vloženie pamäťovej karty ---- 4

3.2 Upevnenie svorkou ---- 5

3.3 Upevnenie suchým zipsom ---- 6

4 Demontáž zariadenia ---- 6

5 Popis produktu ---- 7

6 Pripojenie telefónu alebo počítača na prezeranie videí a fotografií 8

6.1 Aplikácia a nastavenia kamery ---- 8

6.2 Pripojenie kamery k počítaču ---- 8

7 Ovládanie tlačidiel kamery ---- 9

7.1 Tlačidlo zap./vyp. a nahrávania ---- 9

7.2 Tlačidlo WiFi a snímania fotografie ---- 9

8 Signalizácia stavu kamery ---- 9

9 Ovládanie tlačidiel Bluetooth ---- 10

9.1 Tlačidlo zap./vyp. ---- 10

9.2 Multifunkčné tlačidlo ---- 11

9.3 Otočný ovládač ---- 12

10 Signalizácia stavu Bluetooth ---- 12

11 Spôsoby párovania ---- 13

Pôvodný návod: MaxTo. Slovenský preklad: msplanet.sk

Obsah

11.1 Dva spôsoby prepnutia M3 do režimu párovania 13

11.2 Párovanie s telefónom, GPS a MP3 13

11.3 Párovanie s inými modelmi alebo headsetmi iných značiek 13

11.4 Párovanie dvoch jednotiek M3 14

11.5 Nastavenie skupinového interkomu 14

11.6 Súčasné pripojenie viacerých zariadení 15

12 Priorita funkcií 15

13 Technické parametre 16

14 Upozornenia 16

15 Záruka 17

1 Obsah balenia

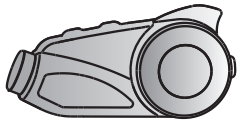

Bluetooth jednotka

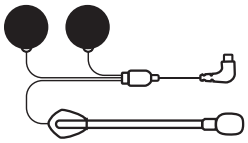

Mikrofón a slúchadlá

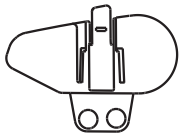

Svorka



Držiak so suchým zipsom

Návod



Suchý zips na slúchadlá



USB kábel

Skrutkovač



Prepojovací kábel k vysielačke (voliteľné)

2 Predstavenie funkcií

HD

HD kvalita obrazu

Slučkové nahrávanie

Fotografovanie

Prepojenie cez WiFi

Stabilizácia obrazu

SONY

Širokouhlý objektív

Skupinový interkom

Pripojenie k inému Bluetooth headsetu

Súčasné pripojenie viacerých zariadení


Dosah 1000 metrov

Pripojenie 2 telefónov

Stereo hudba A2DP

Hlasové vytáčanie

Hlasové hlásenia

Funguje pri nabíjaní

Bluetooth

FM rádio

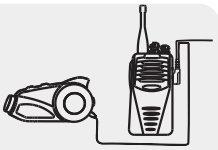
Pripojenie k vysielačke

Ovládanie prehrávania

Vodeodolnosť

Pokročilé potlačenie hluku

3 Postup montáže

3.1 Vloženie pamäťovej karty

1

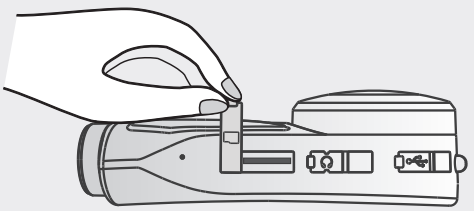

Odstráňte vodotesnú krytku slotu na kartu.

2

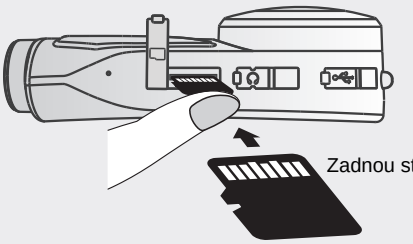

Vložte pamäťovú kartu do slotu v smere podľa obrázka a nasaďte späť vodotesnú krytku.

Kapacita: podporované sú pamäťové karty do 128 GB.

Rýchlosť zápisu: 20 MB/s **Rýchlosť čítania:** 30 MB/s

Odporúčame použiť kartu triedy CLASS 10 alebo vyššej. Pri chybnej karte zaznie hlasové upozornenie.

3.2 Upevnenie svorkou

1

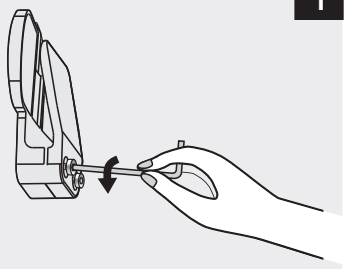

Priloženým skrutkovačom povoľte skrutky na zadnej strane svorky.

2

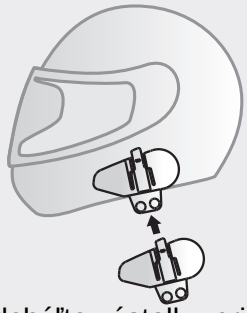

Odchýľte výstelku prilby, zasuňte svorku na správne miesto na ľavej strane prilby a dotiahnite skrutky.

3

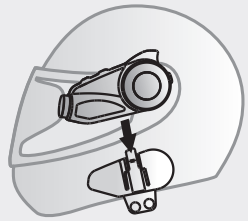

Zasuňte lištu na zadnej strane jednotky do vodiacej drážky svorky.

4

Odchýľte výstelku prilby v mieste uší a nalepte suchý zips.

5

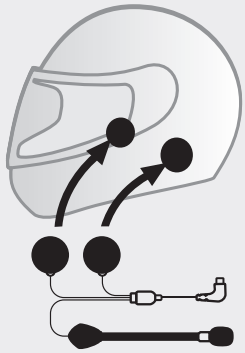

Slúchadlá prichyťte na suchý zips (slúchadlo s kratším káblom je vľavo).

6

Motýlikovú samolepku nalepte na správne miesto na ľavej strane prilby, mikrofón umiestnite k ústam a upravte vedenie kábla pod výstelkou.

7

Zasuňte konektor do zdierky headsetu – montáž je hotová.

3.3 Upevnenie suchým zipsom

1

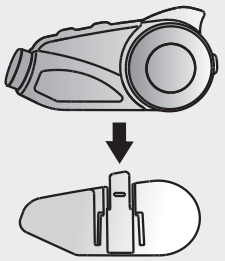

Zasuňte lištu na zadnej strane jednotky do vodiacej drážky držiaka.

2

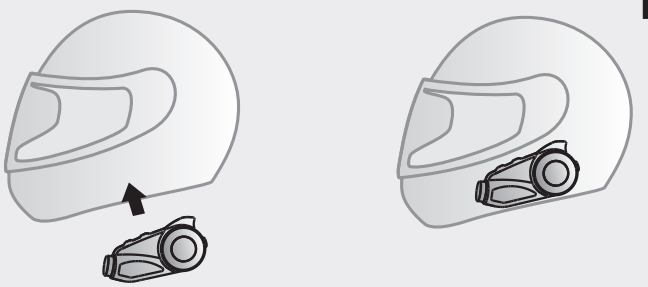

Odlepte biely papier zo zadnej strany držiaka a nalepte ho na správne miesto na ľavej strane prilby.

Montáž slúchadiel a mikrofónu je popísaná v kapitole 3.2.

4 Demontáž zariadenia

1

Vytiahnite konektor headsetu.

2

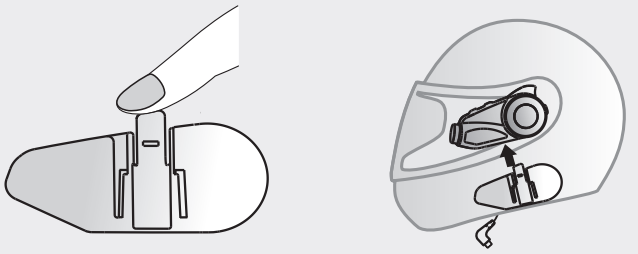

Stlačte horný zámok držiaka a jednotku vysuňte smerom nahor.

5 Popis produktu

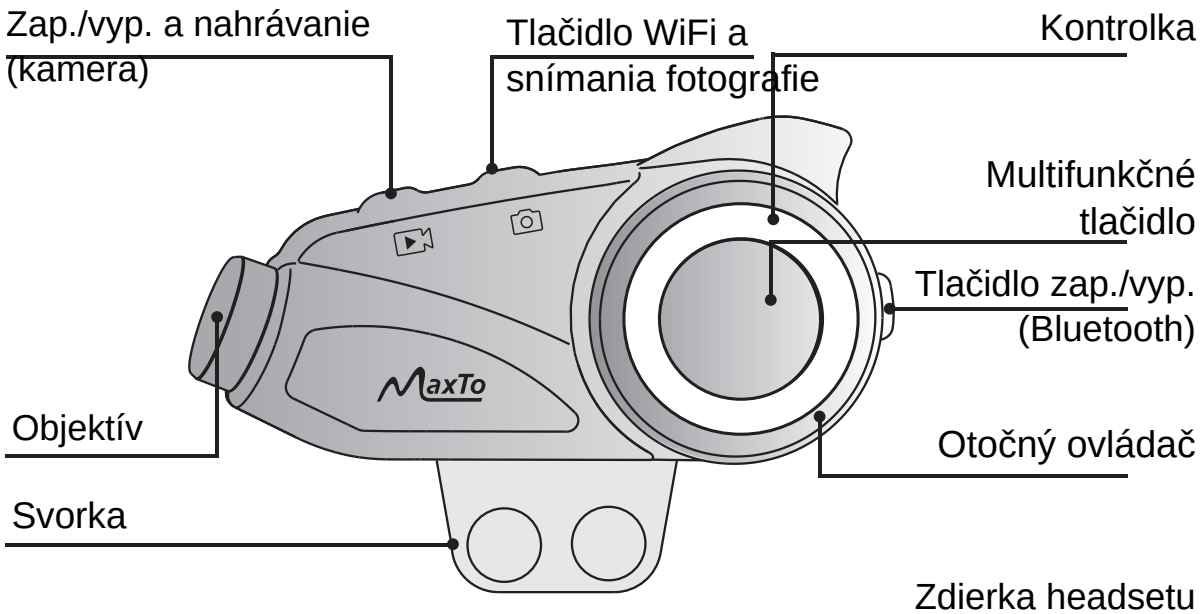

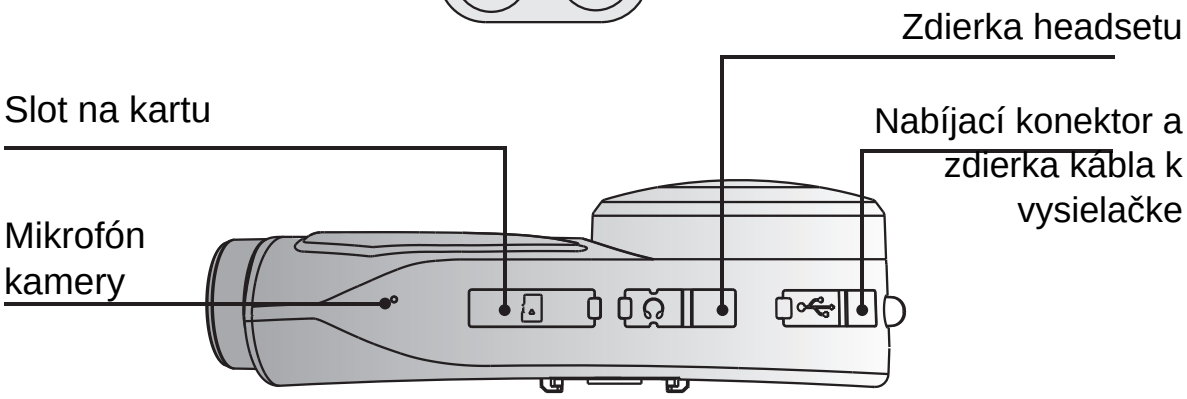

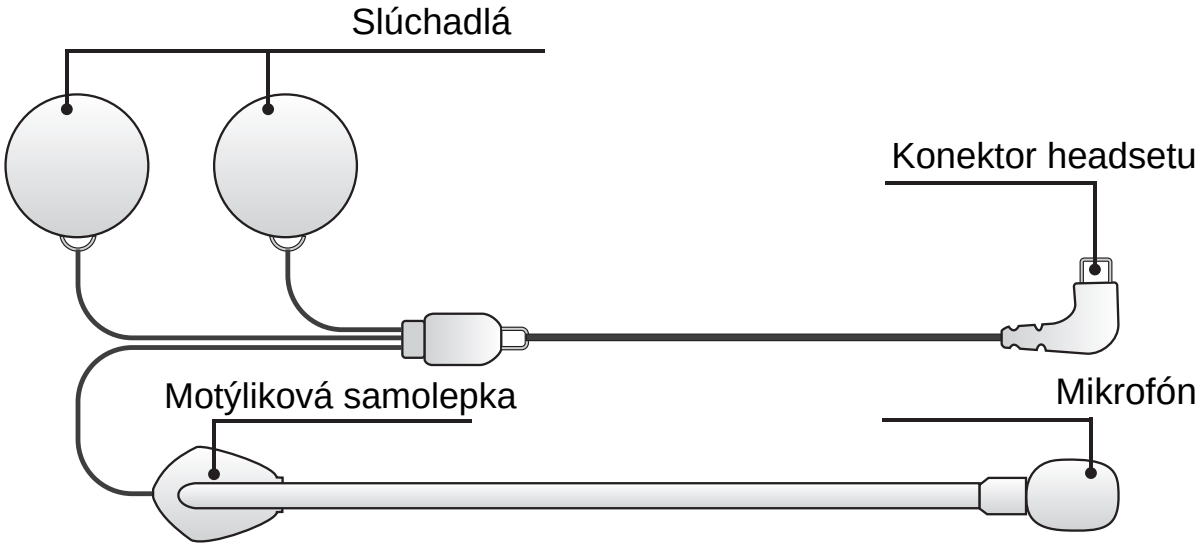

6. Pripojenie telefónu alebo počítača na prezeranie videí a fotografií

6.1 Aplikácia a nastavenia kamery

Východiskové heslo WiFi:

12345678

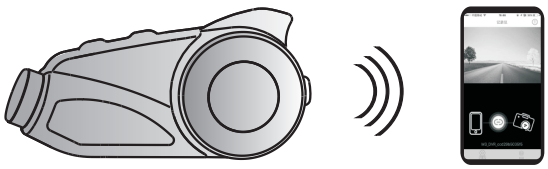

1. Do telefónu si stiahnite aplikáciu RICAM.
2. Zapnite WiFi na kamere.
3. Vo WiFi vyhľadajte M3 a pripojte sa.

Aplikáciu stiahnete naskenovaním QR kódu

4. Otvorte aplikáciu. Po pripojení k M3 sa čas kamery automaticky zosynchronizuje s telefónom. Videá a fotografie si pozriete priamo v aplikácii.

6.2 Pripojenie kamery k počítaču

Pripojte kameru k počítaču dátovým káblom a natočené videá aj fotografie si pozrite priamo v počítači.

Slučkové nahrávanie: Predvolená dĺžka záznamu je 5 minút. Keď sa pamäťová karta zaplní, najnovších 5 minút automaticky prepíše najstarších 5 minút. (Dĺžku záznamu možno v aplikácii nastaviť na 1, 3 alebo 5 minút.)

Uzamknutie videa: Dôležité video uzamknete dvojitým stlačením tlačidla WiFi. Takéto video sa automaticky neprepíše. (Uzamknuté záznamy nájdete v aplikácii medzi núdzovými videami. Vymazať sa dajú iba v počítači.)

7 Ovládanie tlačidiel kamery

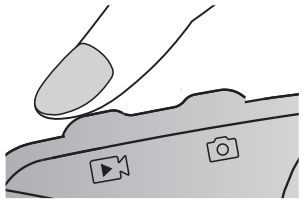

7.1 Tlačidlo zap./vyp. a nahrávania

- **Zapnutie** (Pri vypnutom zariadení podržte tlačidlo 3 sekundy, kým nezaznie hlásenie „DVR ON“. Zelená kontrolka sa rozsvieti a po 3 sekundách začne blikať každé 2 sekundy.)
- **Vypnutie** (Pri zapnutom zariadení podržte tlačidlo 3 sekundy, kým nezaznie hlásenie „DVR OFF“. Zelená kontrolka sa rozsvieti a po 3 sekundách zhasne.)
- **Spustenie nahrávania** (Pri zapnutom zariadení stlačte raz, kým nezaznie hlásenie „Start recording“. Počas nahrávania zelená kontrolka trvalo svieti.)
- **Pozastavenie nahrávania** (Počas nahrávania stlačte raz, zaznie hlásenie „Pause recording“ a zelená kontrolka bliká raz za 2 sekundy.)

Poznámka: Ak zariadenie zapnete bez pamäťovej karty, po stlačení tlačidla zap./vyp. zaznie hlásenie „Please insert the memory card“.

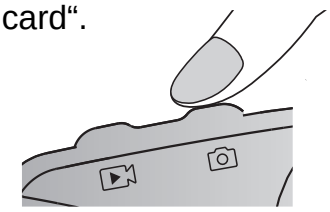

7.2 Tlačidlo WiFi a snímania fotografie

- **Zapnutie WiFi** (Pri zapnutej kamere podržte tlačidlo 2 sekundy. Zaznie hlásenie „WiFi ON“ a zelená kontrolka rýchlo bliká každých 0,2 sekundy.)
- **Vypnutie WiFi** (Pri zapnutej WiFi podržte tlačidlo 2 sekundy. Zaznie hlásenie „WiFi OFF“, zelená kontrolka prestane rýchlo blikať a bliká opäť raz za 2 sekundy.)
- **Fotografia** (Počas nahrávania stlačte raz, zaznie zvuk spúšte a zariadenie sa po odfotení automaticky vráti do režimu nahrávania.)
- **Uzamknutie videa** (Počas nahrávania dvakrát stlačte tlačidlo WiFi; video sa uzamkne automaticky aj pri náraze.)

8. Signalizácia stavu kamery

- **Hlásenie stavu batérie pri zapnutí** (Ak je batéria slabá, zaznie hlásenie „DVR Low Battery“.)

- **Upozornenie na slabú batériu** (Pri zapnutom zariadení zaznie pri nízkom stave batérie pípnutie každých 60 sekúnd.)
- **Vypnutie pri vybitej batérii** (Pri zapnutom zariadení sa jednotka pri kriticky nízkom stave batérie automaticky vypne.)

9 Ovládanie tlačidiel Bluetooth

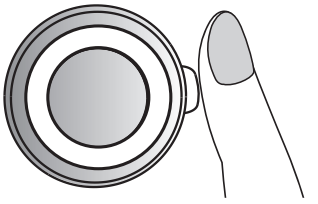

9.1 Tlačidlo zap./vyp.

- **Zapnutie** (Pri vypnutom headsete podržte tlačidlo 3 sekundy. Zaznie hlásenie „Welcome to use Maxto Product“ a modrá kontrolka sa na 1 sekundu rozsvieti.)

- **Vypnutie** (Pri zapnutom headsete podržte tlačidlo 5 sekúnd. Zaznie hlásenie „Power Off“ a červená kontrolka sa na 1 sekundu rozsvieti.)

- **Párovanie** (Pri vypnutom headsete podržte tlačidlo 6 sekúnd. Zaznie hlásenie „Pairing“ a modrá a červená kontrolka striedavo blikajú.)

- **Vymazanie spárovaných zariadení** (Pri zapnutom headsete podržte tlačidlo; po hlásení „Power Off“ ho držte ďalšie 3 sekundy, kým červená kontrolka trikrát rýchlo nezabliká a nezaznie pípnutie.)

- **Spustenie Bluetooth interkomu** (Po spárovaní stlačte tlačidlo raz; pri úspešnom spojení zaznie hlásenie „Intercom Connected“. Ďalším stlačením interkom odpojíte, opätovným stlačením ho znova pripojíte.)

  Poznámka: Ak sa B spojí najprv s A a potom s C, na spustenie interkomu s A musí B stlačiť tlačidlo dvakrát a na spustenie s C jedenkrát.

- **Ukončenie Bluetooth interkomu** (Krátko stlačte tlačidlo; interkom sa ukončí po hlásení „Intercom disconnected“.)

9.2 Multifunkčné tlačidlo

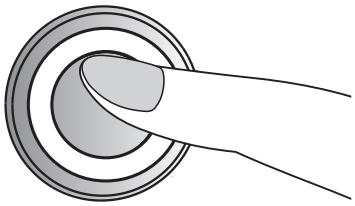

- **Párovanie** (Pri zapnutom headsete podržte tlačidlo 6 sekúnd. Zaznie hlásenie „Pairing“ a modrá a červená kontrolka striedavo blikajú.)
- **Prijatie hovoru** (Pri pripojenom telefóne a prichádzajúcom hovore stlačte raz, alebo 10 sekúnd nič nerobte – hovor sa prijme automaticky s hlásením „Dong, Dong“.)
- **Odmietnutie hovoru** (Pri prichádzajúcom hovore podržte tlačidlo 2 sekundy. Hovor sa odmietne s hlásením „Dong, Dong“.)
- **Prepnutie hovoru medzi headsetom a telefónom** (Počas hovoru podržte tlačidlo 2 sekundy. Zaznie hlásenie „Dong“.)
- **Ukončenie hovoru** (Počas hovoru stlačte raz, zaznie hlásenie „Dong“.)
- **Hlasové vytáčanie** (Ak neprebieha hovor, stlačte dvakrát, zaznie hlásenie „Voice Dial“.)
- **Prehrávanie hudby / pauza** (Pri pripojenom telefóne stlačte raz.)
- **Prepínanie medzi Bluetooth a FM** (Pri zapnutom headsete stlačte tlačidlo trikrát; zaznie hlásenie „Bluetooth mode“ alebo „FM mode“.)

9.3 Otočný ovládač

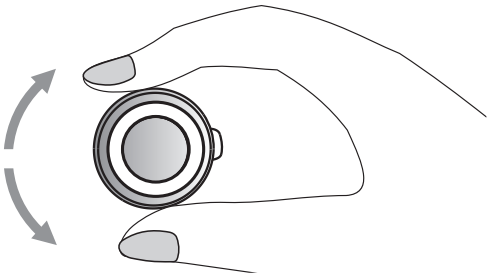

- **Zvýšenie hlasitosti** (Počas hovoru, interkomu, prehrávania hudby alebo FM otáčajte ovládačom v smere hodinových ručičiek a podržte ho, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Pri maximálnej hlasitosti zaznie pípnutie.)
- **Zníženie hlasitosti** (Počas hovoru, interkomu, prehrávania hudby alebo FM otáčajte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek a podržte ho, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Pri minimálnej hlasitosti zaznie pípnutie.)
- **Ďalšia skladba** (Pri prehrávaní hudby alebo FM otočte ovládač v smere hodinových ručičiek.)
- **Predchádzajúca skladba** (Pri prehrávaní hudby alebo FM otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek.)

10 Signalizácia stavu Bluetooth

- **Zapnutý stav** (Pri pripojenom Bluetooth zaznie hlásenie „Bluetooth connected“ a modrá kontrolka bliká raz za 6 sekúnd; pri odpojení zaznie „Bluetooth disconnected“ a modrá kontrolka bliká dvakrát za 6 sekúnd.)

- **Upozornenie na slabú batériu** (Pri zapnutom zariadení zaznie každých 60 sekúnd hlásenie „Battery Low“ a kontrolka bliká načerveno.)

- **Nabíjanie** (Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Po nabití zhasne.)

- **Hlásenie stavu batérie pri zapnutí** (Pri plnej batérii zaznie „Battery Full“, pri strednom stave „Battery Medium“ a pri nízkom „Battery Low“.)

11 Spôsoby párovania

11.1 Dva spôsoby prepnutia M3 do režimu párovania

Spôsob 1: Pri vypnutom headsete podržte **tlačidlo zap./vyp.** 6 sekúnd.

Spôsob 2: Pri zapnutom headsete podržte **multifunkčné tlačidlo** 6 sekúnd.

Zaznie hlásenie „Pairing“ a modrá a červená kontrolka striedavo blikajú.

11.2 Párovanie s telefónom, GPS a MP3

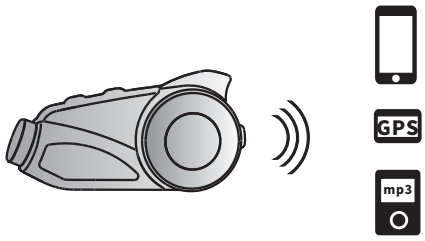

Krok 1 M3 a druhé zariadenie umiestnite do vzdialenosti 1 metra na dohľad.

Krok 2 Podľa bodu 11.1 prepnite M3 do režimu párovania.

Krok 3 Zapnite Bluetooth na zariadení, vyhľadajte M3 a pripojte sa. Hlásenie „connected“ znamená úspešné spojenie.

11.3 Párovanie s inými modelmi alebo headsetmi iných značiek

Krok 1 M3 a druhé zariadenie umiestnite do vzdialenosti 1 metra na dohľad.

Krok 2 Iný model alebo headset inej značky prepnite do režimu párovania s telefónom.

Krok 3 Podľa bodu 11.1 prepnite M3 do režimu párovania.

Krok 4 Krátko stlačte tlačidlo zap./vyp. na M3; jednotka začne hľadať druhé zariadenie a hlásenie „intercom connected“ znamená úspešné spojenie.

Poznámka 1: V kroku 4 musí spojenie interkomu vždy iniciovať M3.

Poznámka 2: Počas interkomu stlačením tlačidla zap./vyp. na M3 spojenie ukončíte, ďalším stlačením ho obnovíte.

11.4 Párovanie dvoch jednotiek M3

Krok 1 Obe jednotky M3 musia byť do 1 metra od seba a na dohľad.

Krok 2 Podľa bodu 11.1 prepnite obe M3 do režimu párovania.

Krok 3 Na jednej z jednotiek krátko stlačte multifunkčné tlačidlo alebo tlačidlo zap./vyp.; jednotka začne hľadať druhú M3 a hlásenie „intercom connected“ znamená úspešné spojenie.

11.5 Nastavenie skupinového interkomu

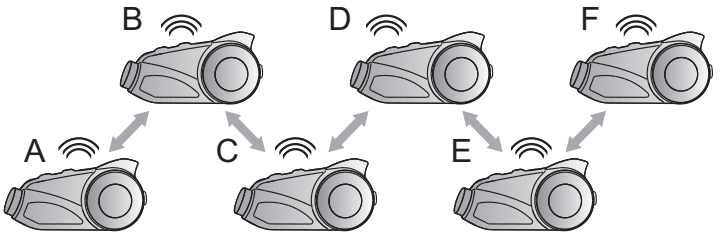

Poznámka: A a F sa navzájom nesmú párovať.

Krok 1 Vymažte spárovanie medzi A a F

Podržte tlačidlá zap./vyp. na A a F 5 sekúnd, kým nezaznie hlásenie „Power Off“, a potom ich držte ešte 3 sekundy.

Krok 2 Ďalej postupujte podľa párovania v bode 11.4

2.1 Spárujte A a B; 2.2 Spárujte B a C; 2.3 Spárujte C a D;

2.4 Spárujte D a E; 2.5 Spárujte E a F.

Krok 3 Prepojte A, B, C, D, E a F do reťazca

3.1 Na D stlačte tlačidlo zap./vyp. a pripojte sa k E;

3.2 Na C stlačte tlačidlo zap./vyp. a pripojte sa k D;

3.3 Na B stlačte tlačidlo zap./vyp. a pripojte sa k C;

3.4 Na A stlačte tlačidlo zap./vyp. a pripojte sa k B.

E a F zostávajú po kroku 2 naďalej spojené.

Teraz sú A, B, C, D, E aj F úspešne spárované a môžete používať skupinový interkom.

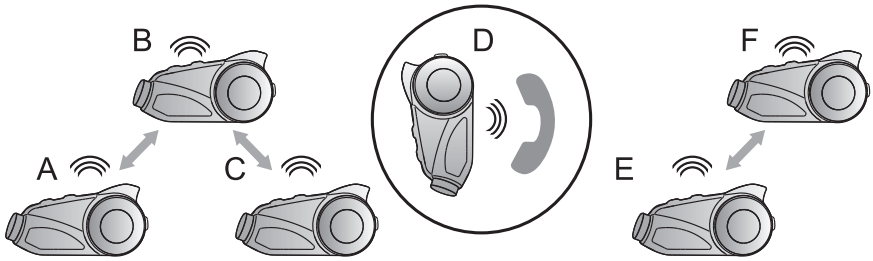

Poznámka: Ak počas skupinového interkomu šiestich osôb prijme D hovor, D sa dočasne odpojí od skupiny. A, B a C tvoria jednu skupinu, E a F druhú.

Po skončení hovoru sa D automaticky znova pripojí a skupinový interkom šiestich osôb pokračuje.

11.6 Súčasné pripojenie viacerých zariadení

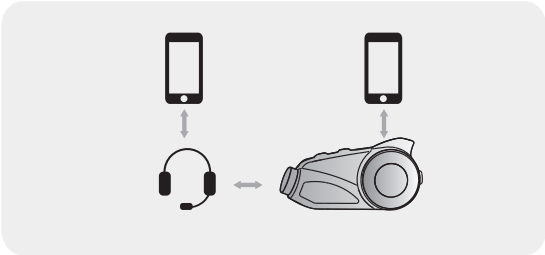

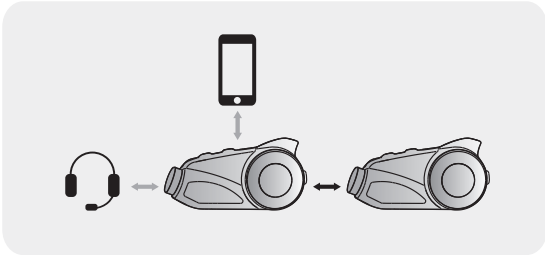

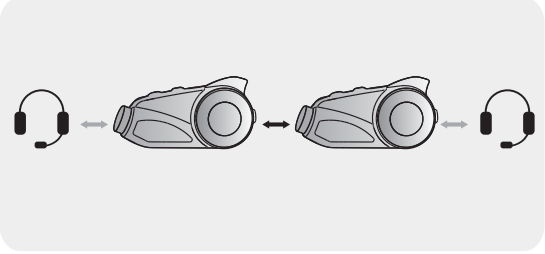

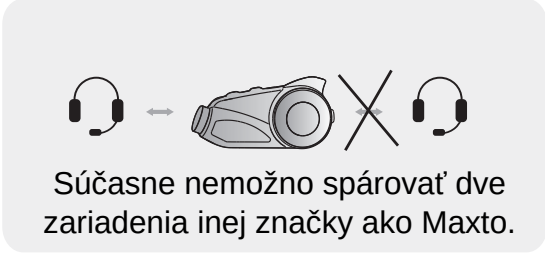

Súčasne nemožno spárovať dve zariadenia inej značky ako Maxto.

Poznámka: Ak je zariadenie inej značky najprv pripojené k telefónu a potom zapojené do viacúčastníckeho interkomu M3, môže dôjsť k chybe spojenia. Ak nie je pripojené k telefónu, tento problém nenastáva.

12 Priorita funkcií

Úroveň 1 Telefonát / interkom cez pripojený adaptér.

Úroveň 2 Interkom cez kábel k vysielačke.

Úroveň 3 Bluetooth interkom

Úroveň 4 FM / hudba

13 Technické parametre

Dosah	až 1000 metrov
Pohotovostný čas Bluetooth	až 500 hodín
Prevádzka Bluetooth	až 32 hodín
Pohotovostný čas kamery	až 20 hodín
Prevádzka kamery	až 7 hodín
Čas nabíjania	približne 2,5 hodiny
Rozlíšenie videa	1080P
Objektív	Sony HD širokouhlý objektív
Nabíjací konektor	Micro USB (univerzálny Android)
Typ batérie	nabíjateľná Li-Pol batéria
Napájanie	5 V, 1 A (DC)
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až 60 °C

* Skutočná výdrž sa môže líšiť podľa typu telefónu a spôsobu používania.
* Skutočný dosah ovplyvňuje okolité prostredie a počasie.

14 Upozornenia

1. Vhodná skladovacia teplota zariadenia je od -20 °C do 60 °C. Neskladujte ho v príliš vysokých ani príliš nízkych teplotách, skracuje to jeho životnosť.

2. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu, hrozí výbuch.

3. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, skladujte ho v suchu a približne raz za 3 mesiace ho nabite, aby zostalo funkčné.

15 Záruka

Záruka: 24 mesiacov

Na tento výrobok sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Reklamáciu uplatnite u predajcu, u ktorého ste tovar kúpili. K reklamácii priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý preukazuje dátum nákupu, a čo najpresnejší popis závady – urýchli to jej vybavenie.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, pádom, zásahom vody nad rámec deklarovanej odolnosti, ani na poškodenie spôsobené neodborným zásahom do zariadenia.

Predajca: msplanet.sk
Výrobca: MaxTo