

## Montáž držiaka na prilbu

Náhradný držiak k interkomu **MaxTo M2**. Na prilbu sa dá upevniť dvoma spôsobmi – svorkou, ktorá sa zasunie medzi škrupinu a výstelku prilby, alebo nalepením na škrupinu samolepiacou podložkou. Vyberte si ten, ktorý sedí vašej prilbe.

### Upevnenie svorkou




1. Priloženým skrutkovačom povoľte skrutky na zadnej strane svorky.
2. Odhrňte výstelku prilby, zasuňte svorku na správne miesto na ľavej strane prilby a dotiahnite skrutku.
3. Zasuňte zadnú lištu jednotky do lišty svorky.

## Upevnenie samolepiacou podložkou



1. Zasuňte zadnú lištu jednotky do lišty svorky.
2. Stiahnite biely papier zo zadnej strany svorky a nalepte ju na správne miesto na ľavej strane prilby.

## Demontáž jednotky

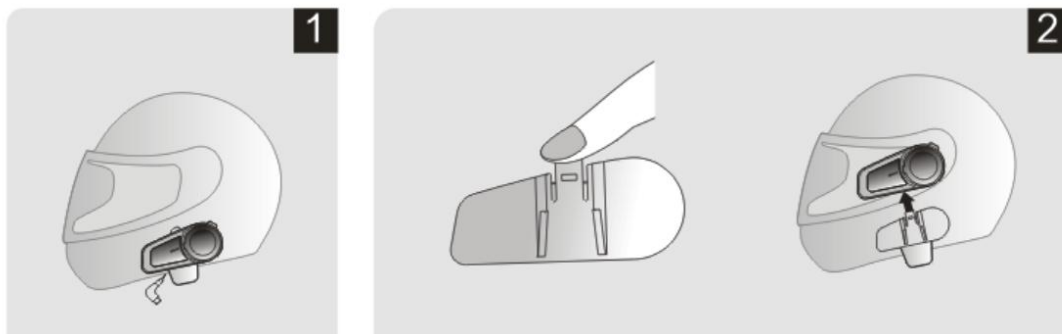

1. Vytiahnite konektor náhlavnej súpravy.
2. Stlačte hornú poistku svorky a jednotku vysuňte smerom nahor.

Vyobrazenie a postup sú prevzaté z originálneho návodu výrobcu k interkomu MaxTo M2.