



M2

SKUPINOVÝ BLUETOOTH INTERKOM DO PRILBY


1 Obsah balenia



Bluetooth
Device

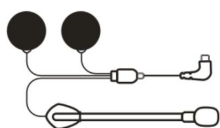

Microphone &
Ear Speakers

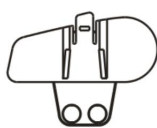


Clamp




Velcro Clamp



Manual




Headphone
Velcro



USB Cable



Screw Driver



Two-way Radio Control
Cable(Optional)

- Bluetooth jednotka
- Mikrofón a reproduktory
- Svorka
- Svorka so suchým zipsom
- Návod
- Suchý zips na reproduktory
- USB kábel
- Skrutkovač
- Prepojovací kábel k vysílačce (voliteľné)

2 Prehľad funkcií


- Komunikácia v skupine

- Pripojenie k akejkoľvek Bluetooth náhlavnej súprave
- Súčasné pripojenie viacerých zariadení
- Dosah 1000 metrov
- Pripojenie dvoch telefónov naraz
- Stereo hudba A2DP
- Hlasové vytáčanie
- Hlasové výzvy
- Použiteľné aj počas nabíjania
- Bluetooth 5.0
- FM rádio
- Pripojenie k vysielateľke
- Ovládanie prehrávania
- Odolné voči vode
- Pokročilé potlačenie hluku

3 Montáž

3.1 Upevnenie svorkou



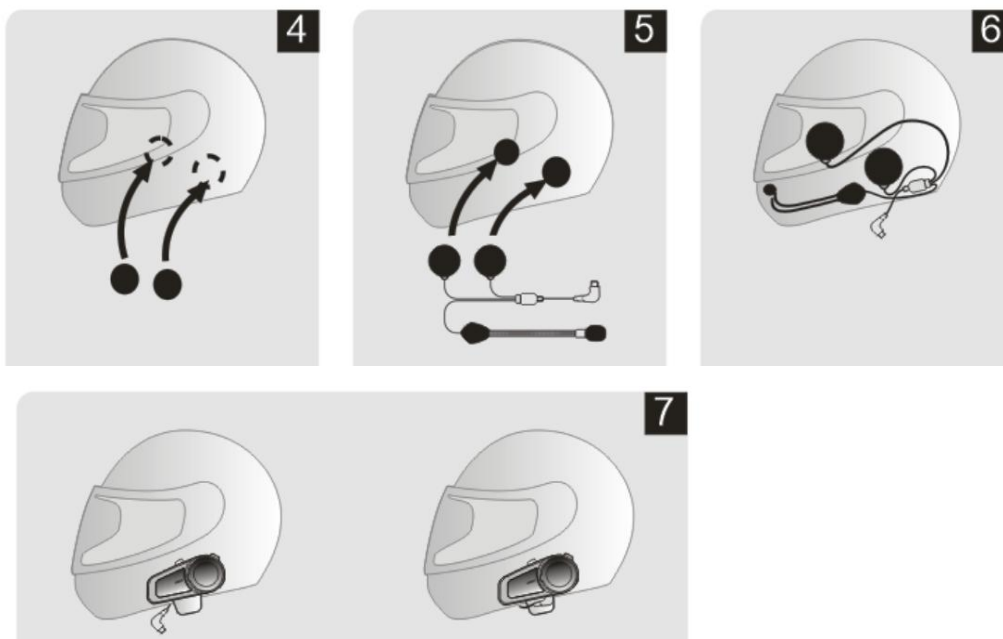

1. Priloženým skrutkovačom povoľte skrutky na zadnej strane svorky.
2. Odhrňte výstelku prilby, zasuňte svorku na správne miesto na ľavej strane prilby a dotiahnite skrutku.
3. Zasuňte zadnú lištu jednotky do lišty svorky.
4. Odhrňte vnútornú výstelku v mieste uší a nalepte slučkovú časť suchého zipsu.
5. Reprodukory prichyťte suchým zipsom na slučkovú časť (reproduktor s kratším káblom patrí vľavo).
6. Nalepte motýlikovú podložku na správne miesto na ľavej strane prilby, mikrofón nasmerujte k ústam a upravte káble aj výstelku.
7. Zasuňte konektor do zásuvky náhlavnej súpravy a


montáž je hotová.

3.2 Upevnenie suchým zipsom





1. Zasuňte zadnú lištu jednotky do lišty svorky.
2. Stiahnite biely papier zo zadnej strany svorky a nalepte ju na správne miesto na ľavej strane prilby.
3. Pri montáži reproduktorov a mikrofónu postupujte podľa bodu 3.1.

4 Demontáž jednotky

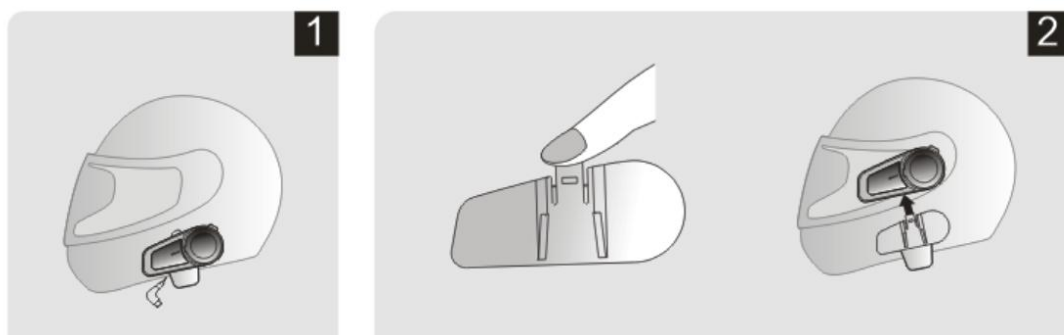

1. Vytiahnite konektor náhlavnej súpravy.
2. Stlačte hornú poistku svorky a jednotku vysuňte smerom nahor.

5 Popis produktu

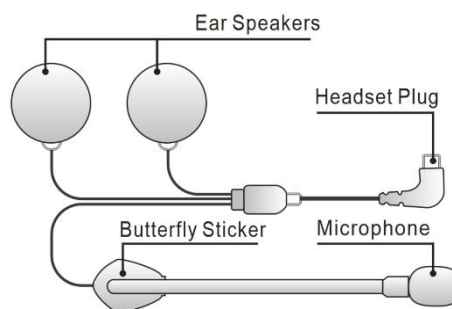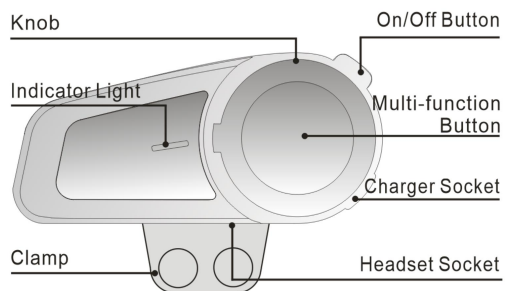

- Tlačidlo ON/OFF
- Multifunkčné tlačidlo
- Nabíjacia zásuvka
- Zásuvka náhlavnej súpravy
- Koliesko
- Indikačné svetlo
- Svorka
- Reprodukory
- Konektor náhlavnej súpravy
- Mikrofón
- Motýliková podložka

6 Ovládanie tlačidlami

6.1 Tlačidlo ON/OFF



- Zapnutie (vo vypnutom stave podržte tlačidlo 3 sekundy. Zaznie hlásenie „Welcome to use Maxto Product“ a modré svetlo sa na 1 sekundu rozsvieti.)

- Vypnutie (v zapnutom stave podržte tlačidlo 5 sekúnd. Zaznie hlásenie „Power Off“ a červené svetlo sa na 1 sekundu rozsvieti.)

- Párovanie (vo vypnutom stave podržte tlačidlo 6 sekúnd. Zaznie hlásenie „Pairing“ a modré a červené svetlo blikajú striedavo.)


- Vymazanie spárovaných zariadení (v zapnutom stave podržte tlačidlo, a keď zaznie hlásenie „Power Off“, držte ho ešte ďalšie 3 sekundy, kým červené svetlo trikrát rýchlo blikne a zaznie pípnutie.)

- Spustenie Bluetooth interkomu (po spárovaní stlačte tlačidlo raz. Zaznie hlásenie „Intercom Connected“, čo znamená úspešné spojenie. Ďalším stlačením interkom odpojíte a opätovným stlačením znova pripojíte.)

Poznámka: Ak sa B spojí najprv s A a potom s C, na spustenie interkomu s A musí B stlačiť tlačidlo dvakrát a na spustenie interkomu s C jedenkrát.

- Ukončenie Bluetooth interkomu (krátko stlačte tlačidlo. Interkom sa ukončí po hlásení „Intercom disconnected“.)

6.2 Multifunkčné tlačidlo

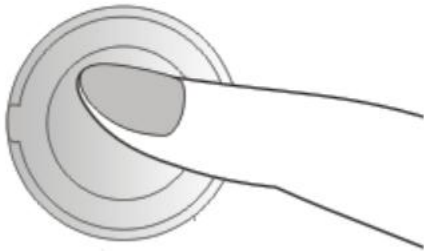

- Párovanie (v zapnutom stave podržte tlačidlo 6 sekúnd. Zaznie hlásenie „Pairing“ a modré a červené svetlo blikajú striedavo.)
- Prijatie hovoru (pri pripojenom telefóne a prichádzajúcom hovore ťuknite raz, alebo 10 sekúnd nerobte nič. Hovor sa prijme automaticky s hlásením „Dong, Dong“.)

- Odmietnutie hovoru (pri prichádzajúcom hovore podržte tlačidlo 2 sekundy. Hovor sa odmietne s hlásením „Dong, Dong“.)

- Prepnutie zvuku medzi náhlavnou súpravou a telefónom (počas hovoru podržte tlačidlo 2 sekundy. Zaznie hlásenie „Dong“ a červené svetlo bliká každú druhú sekundu.)


- Ukončenie hovoru (počas hovoru ťuknite raz, zaznie hlásenie „Dong“.)

- Hlasové vytáčanie (keď netelefonujete, ťuknite dvakrát. Zaznie hlásenie „Voice Dial“.)

- Prehrávanie a pauza hudby (pri pripojenom telefóne ťuknite raz.)

- Prepnutie medzi Bluetooth a FM (v zapnutom stave ťuknite trikrát. Zaznie hlásenie „Bluetooth mode“ alebo „FM mode“.)

6.3 Koliesko

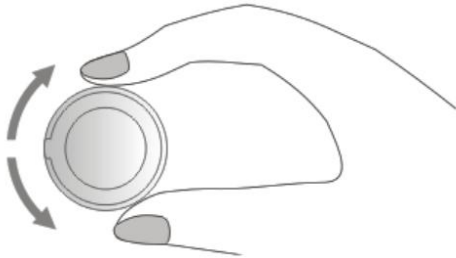

- Zvýšenie hlasitosti (počas hovoru, interkomu, prehrávania hudby alebo FM otáčajte kolieskom v smere hodinových ručičiek a podržte ho, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Pri maximálnej hlasitosti zaznie pípnutie.)
- Zníženie hlasitosti (počas hovoru, interkomu, prehrávania hudby alebo FM otáčajte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek a podržte ho, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Pri minimálnej hlasitosti zaznie pípnutie.)
- Nasledujúca skladba (počas prehrávania hudby alebo FM otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek.)
- Predchádzajúca skladba (počas prehrávania hudby alebo FM otočte kolieskom proti smeru hodinových ručičiek.)

7 Signalizácia stavu a hlásenia

- Stav po zapnutí (ak je Bluetooth pripojený, zaznie hlásenie „Bluetooth connected“ a modrá kontrolka blikne raz za 6 sekúnd; ak je Bluetooth odpojený, zaznie hlásenie „Bluetooth disconnected“ a modrá kontrolka blikne dvakrát za 6 sekúnd.)
- Upozornenie na slabú batériu (hlásenie „Battery Low“ zaznie každých 60 sekúnd a kontrolka prejde na blikanie červenou.)
- Nabíjanie (počas nabíjania svieti červené svetlo. Po nabití červené svetlo zhasne.)
- Hlásenie stavu batérie po zapnutí (pri plnej batérii zaznie „Battery Full“, pri strednej „Battery Medium“ a pri nízkej „Battery Low“.)


8 Spôsoby párovania

8.1 Dva spôsoby, ako uviesť M2 do režimu párovania

Spôsob 1: Vo vypnutom stave podržte tlačidlo ON/OFF 6 sekúnd.

Spôsob 2: V zapnutom stave podržte multifunkčné tlačidlo 6 sekúnd. Zaznie hlásenie „Pairing“ a modré a červené svetlo blikajú striedavo.

8.2 Párovanie s Bluetooth zariadením inej značky s funkciou interkomu

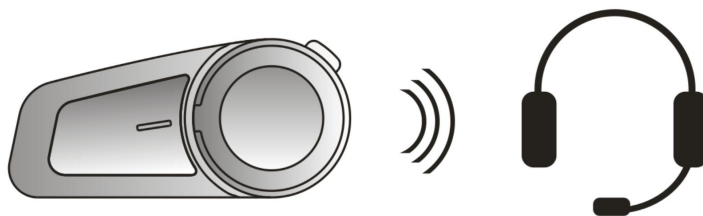

Krok 1: Umiestnite M2 a druhé zariadenie do vzdialenosti najviac 1 metra na dohľad.

Krok 2: Uvedte zariadenie inej značky do režimu párovania s telefónom.


Krok 3: Podľa bodu 8.1 uvedte M2 do režimu párovania.

Krok 4: Krátko stlačte tlačidlo ON/OFF na M2. Súprava začne vyhľadávať zariadenie a hlásenie „Intercom connected“ znamená úspešné spojenie.

Poznámka 1: V kroku 4 musí spojenie interkomu vždy iniciovať M2.

Poznámka 2: Počas interkomu ho stlačením tlačidla ON/OFF na M2 odpojíte a opätovným stlačením znova pripojíte.

8.3 Párovanie s telefónom, navigáciou a MP3 prehrávačom

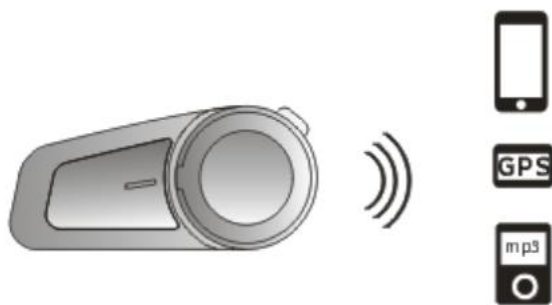

Krok 1: Umiestnite M2 a druhé zariadenie do vzdialenosti najviac 1 metra na dohľad. Krok 2: Podľa bodu 8.1 uvedte M2 do režimu párovania.

Krok 3: Zapnite Bluetooth na zariadení, vyhľadajte M2 a pripojte sa. Hlásenie „connected“ znamená úspešné spojenie.

8.4 Párovanie dvoch kusov M2




Krok 1: Obe súpravy M2 musia byť vypnuté a od seba najviac 1 meter na dohľad.

Krok 2: Podľa bodu 8.1 uveďte obe M2 do režimu párovania.

Krok 3: Krátko stlačte tlačidlo ON/OFF na ktorejkoľvek z nich. Súprava začne vyhľadávať druhú M2 a hlásenie „Intercom connected“ znamená úspešné spojenie.

8.5 Nastavenie skupinového interkomu

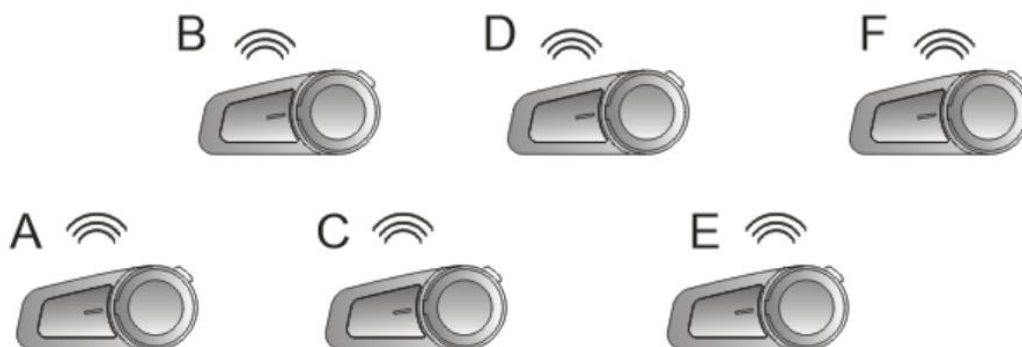

Krok 1: Vymažte záznam o spárovaní medzi A a F. Podržte tlačidlá ON/OFF na A aj F 5 sekúnd, kým nezaznie hlásenie „Power Off“, a potom ich držte ešte ďalšie 3 sekundy.

Krok 2: Pri nasledujúcich úkonoch postupujte podľa párovania v bode 8.4

1. Spárujte A a B;
2. Spárujte B a C;
3. Spárujte C a D;
4. Spárujte D a E;
5. Spárujte E a F.


Krok 3: Prepojte A, B, C, D, E a F za sebou

1. Na D stlačte tlačidlo ON/OFF a spojte sa s E;
2. Na C stlačte tlačidlo ON/OFF a spojte sa s D;
3. Na B stlačte tlačidlo ON/OFF a spojte sa s C;
4. Na A stlačte tlačidlo ON/OFF a spojte sa s B; E a F po dokončení kroku 2 zostávajú spojené. Teraz sú A, B, C, D, E aj F úspešne spárované a môžete používať skupinový interkom.

Poznámka: Ak počas skupinového interkomu šiestich jazdcov príde na D hovor, D sa dočasne odpojí od skupiny. A, B a C tvoria jednu skupinu, E a F druhú. Po skončení hovoru sa D automaticky pripojí späť a skupinový interkom šiestich jazdcov

pokračuje.

8.6 Súčasné pripojenie viacerých zariadení

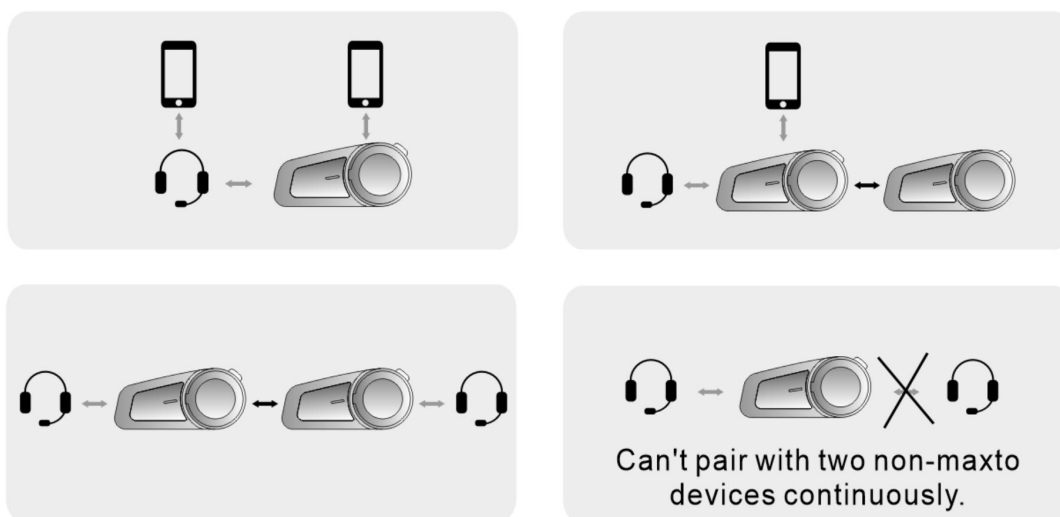

Poznámka: Ak je zariadenie inej značky pripojené najprv k telefónu a až potom zapojené do viacúčastníckeho interkomu M2, môže dôjsť k chybe v komunikácii. Ak nie je pripojené k telefónu, k tejto chybe nedochádza.

9 Priorita funkcií

Úroveň 1: Telefónny hovor a interkom cez pripojený adaptér.

Úroveň 2: Interkom cez kábel k vysielateľke.

Úroveň 3: Bluetooth interkom

Úroveň 4: FM rádio a hudba

10 Technické parametre

Verzia Bluetooth	5.0
Dosah	až 1000 metrov
Pohotovostná doba	až 200 hodín
Prevádzková doba	až 10 hodín
Doba nabíjania	približne 2,5 hodiny
Nabíjací konektor	Micro USB
Typ batérie	nabíjateľná Li-Pol
Napájanie	5 V / 0,5 A
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až 60 °C

* Skutočná doba sa môže líšiť podľa typu telefónu a spôsobu používania.

11 Upozornenia

1. Vhodná skladovacia teplota tohto zariadenia je od -20 °C do 50 °C. Neskladujte ho v prostredí s príliš vysokou ani príliš nízkou teplotou, inak sa skráti jeho

životnosť.

2. Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu, hrozí výbuch.

3. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste a pravidelne ho nabíjajte (raz za 3 mesiace), aby zostalo funkčné.